SAMSUNG

SGH-M600
Kasutusjuhend

- Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi olenevalt installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist teie telefoni kohta kehtida.
- Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No: GH68-15268A
Estonian. 08/2007. Rev.1.1

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage akukaas ja sisestage SIM-kaart.

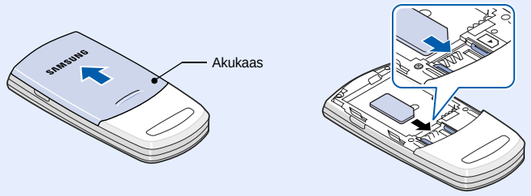

2. Paigaldage aku ja asetage kaas tagasi.

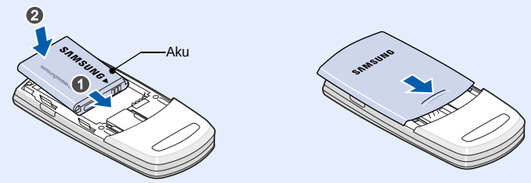

Aku laadimine

1. Ühendage komplekti kuuluv laadija seinakontakti.

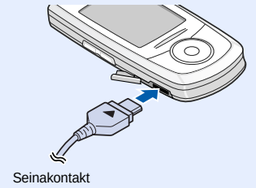

2. Kui telefoni aku on täis laetud, lahutage laadija telefonist.

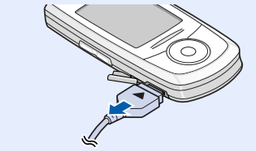

Märkus. Ärge eemaldage akut telefonist enne, kui olete laadija lahutanud. Vastasel korral võib telefon kahjustada saada.

Telefoni klahvid ja nende funktsioonid

Veebipääsu-/ kinnitusklahv
Ooterežiimis veebibrauseri avamiseks. Menüürežiimis olles esiletõstetud valiku valimiseks või sisestatu kinnitamiseks.
Helitugevusnupud
Ooterežiimis klahvivajutuse helitugevuse reguleerimiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks (vajutage neli korda).
▶ Hädaabirežiim
Helistamisklahv
Helistamiseks ja kõnedele vastamiseks. Ooterežiimis olles viimaste kõnede vaatamiseks.
Kõnepostiserveri klahv
Numbri- ja täheklahvid
Neljasuunaline juhtnupp
Menüürežiimis olles menüükäskude seas liikumiseks. Ooterežiimist saate juurdepääsu järgmistele menüüdele: Üles/Alla / Vasakule / Paremale: teie lemmikmenüüd
Valikuklahvid
Nende toimingute sooritamiseks, mida tähistab vastava klahvi kohal asuv tekst.
Toiteklahv
Vajutage ja hoidke all, et telefoni sisse või välja lülitada.
Menüüst väljumine / Lõppklahv
Lülitab telefoni menüürežiimist ooterežiimi. Lõpetab ka kõne.
Vaikse režiimi klahv

Vaikne režiim — Telefoni kõigi helide keelamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi #. Sellest režiimist väljumiseks vajutage klahvi uuesti ja hoidke seda all.

Kõnepostiserver — Kõnepostiserverile juurdepääsemiseks vajutage ooterežiimis klahvi 1 ja hoidke seda all.

Hädaabirežiim — Eelmääratletud telefoninumbritele hädaabisõnumi saatmiseks vajutage suletud telefoni helitugevusnuppe neli korda. Kui hädaabisõnumi on saadetud, lülitub telefon hädaabirežiimi ja vastab ainult registreeritud adressaatidelt tulevatele kõnedele. Pärast kõne saamist hädaabisõnumi adressaatidelt vastab telefon kõnele automaatselt. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage .

Ekraan

Kui te ei helista ega kasuta telefoni menüüd, on teie telefon ooterežiimis. Telefoninumbri valimiseks peab telefon olema ooterežiimis.

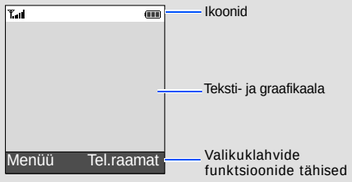

Teie telefoni ekraani ülaosas kuvatakse järgmised olekutähised:

Ikoon	Kirjeldus
	Vastuvõetava signaali tugevus
	Kõne on pooleli
	Operaatori levialast väljas: ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta (v.a hädaabikõned)
	GPRS-võrk
	Rändlusvõrk
	Kõnemärguandeks on seatud värin
	Vaikne režiim
	Vaigistusrežiim, kõne ajal
	Kõne ümbersuunamise funktsioon on aktiivne
	Funktsioon Hädaabisõnumid on aktiivne
	Uus tekstsõnum
	Uus MMS-sõnum
	Uus kõnepostiteade
	Äratus on seatud
	Aku täitumus

Menüüde kasutamine

Põhimenüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.

Ekraani alumistes nurkades kuvatakse praegused valikuklahvide funktsioonid. Näidatud toimingu sooritamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi ( ) või parempoolset valikuklahvi ( ).

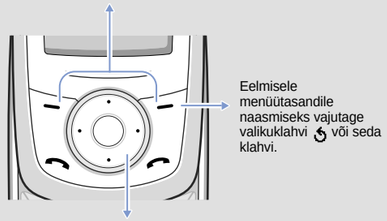

Neljasuunalist juhtnuppu saate kasutada otseteena lemmikmenüüde juurde.

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
3. Valige soovitud klahv.
4. Valige menüü, mille soovite klahvile määrata.

Menüü või funktsiooni valimine või muutmine

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.
2. Soovitud menüüni jõudmiseks vajutage juhtnuppu ja seejärel vajutage valikuklahvi **Vali** või .
3. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, leidke soovitud menüü, vajutades juhtnuppu. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või .

   Kui valitud menüü sisaldab täiendavaid alammenüüsid, korrake seda toimingut.
4. Soovitud seade leidmiseks vajutage juhtnuppu.
5. Valitud seade kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või .

Otseteenumbrid

Otseteenumbrite abil saate soovitud menüü kiiresti avada. Otseteenumber kuvatakse menüürežiimis menüü nime ees.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage klahvi ja hoidke seda üle ühe sekundi all.
2. Telefoni väljalülitamiseks vajutage klahvi ja hoidke seda üle kahe sekundi all.

Ekraani keele muutmine

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
3. Valige soovitud keel.

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .
2. Kui soovite kõne lõpetada, vajutage klahvi .

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks valikuklahvi **Nõustu** või klahvi .

   Kõnest keeldumiseks vajutage valikuklahvi **Keeldu** või .
2. Kui soovite kõne lõpetada, vajutage klahvi .

Menüüloend

1. SIM AT*

2. Kõneregister
2.1 Vastamata kõned
2.2 Vastatud kõned
2.3 Valitud kõned
2.4 Kustuta kõik
2.5 Kõne kestus
2.6 Kõne maksumus*

3. Võrguteenused
3.1 Kõne suunamine
3.2 Kõnepiirang
3.3 Koputus
3.4 Võrgu valimine
3.5 Helistaja numbrinäit
3.6 Piiratud kasutajarühm
3.7 Sageduse valimine

4. Heliseaded
4.1 Helina toon
4.2 Helina tugevus
4.3 Häire tüüp
4.4 Klahvi toon
4.5 Sõnumi toon
4.6 Märguanne kõne ajal
4.7 Toide sees/väljas
4.8 Lisatoonid

5. Sõnumid
5.1 Tekstsõnumid
5.2 Multimeediumsõnumid
5.3 Kommertsteated
5.4 Seadistussõnumid
5.5 Hädaabisõnumid

6. Ajaviide
6.1 WAP-brauser
6.2 FM-raadio
6.3 Mängud
6.4 Helid
6.5 Pildid
6.6 Kustuta kõik
6.7 Mälu olek

7. Märkmik
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Kellaaeg ja kuupäev
7.4 Kalkulaator
7.5 Tööde loend
7.6 Häälmemo
7.7 Valuutakursid

8. Kaamera
8.1 Pildista
8.2 Minu fotod
8.3 Mälu olek

9. Telefoni seaded
9.1 Ekraani seaded
9.2 Tervitustekst
9.3 Klapi seaded
9.4 Oma number
9.5 Keel
9.6 Turvalisus
9.7 Lisaseaded
9.8 Otsetee
9.9 Ühenduseseaded
9.0 Helitugevusnupp
9.* Taasta algseaded

Vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi **Tel.raamat**.
1 Otsi
2 Uus kirje
3 Otsi rühma
4 Muuda rühma
5 Kiirvalimine
6 Kustuta kõik
7 Mälu olek
8 SDN*

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina tugevus**.
3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **üles** või **alla**.
4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Helina muutmine

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
3. Valige helin.

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Vajutage ooterežiimis klahvi .
2. Soovitud numbrile liikumiseks vajutage **üles** või **alla**.
3. Numbri valimiseks vajutage klahvi .

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Tekstisisestusväljas vajutage ja hoidke all *, kuni kuvatakse teile vajalik sisestusrežiimi märk.

T9-režiim

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve **2**–**9**. Vajutage iga klahvi ühe tähe kohta üks kord.

   Sisestatav sõna ilmub ekraanile. See võib iga klahvivajutusega muutuda. Lõpetage sõna sisestamine enne märkide redigeerimist või kustutamist.

   Näide: selleks, et sisestada sõna “Hello” inglise keeles, vajutage **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.
2. Tühiku ja järgmise sõna sisestamiseks vajutage klahvi #.

ABC-režiim

Vajutage klahve, mis on tähistatud teile vajaliku tähega; üks kord esimese tähe sisestamiseks, kaks korda teise tähe sisestamiseks jne.

Näiteks C-tähe sisestamiseks vajutage kolm korda klahvi **2** ja K-tähe sisestamiseks kaks korda klahvi **5**.

Numbrirežiim

Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Sümbolirežiim

Vajutage soovitud sümbolile vastavaid numbriklahve ja seejärel valikuklahvi **OK**. Et näha rohkem sümboleid, vajutage valikuklahvi **üles** või **alla**.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

- Kursori liigutamiseks vajutage juhtnuppu.
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage parempoolset valikuklahvi. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.
- Märkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi #.
- T9- või ABC-režiimis täheregistri muutmiseks vajutage klahvi *.
- T9- või ABC-režiimis kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage klahvi **1**.

SMS-sõnumi saatmine

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Kirjuta uus**.
3. Sisestage sõnumi tekst.
4. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja lisage üksusi järgmiste valikute abil.
   - **Lisa objektid**: lisage helisid, pilte ja animatsioone.
   - **Lisa mallid**: saate lisada tekstimalle.
   - **Lisa emotikon**: saate lisada emotikone.
   - **Lisa telefoniraamat**: saate lisada telefoniraamatu kontakte.
   - **Lisa järjehoidja**: saate lisada järjehoidjaid.
5. Vajutage **Valikud** ja valige **Ainult saada**, **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**.
6. Kui valisite **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**, valige soovitud mälukoht.
7. Sisestage sõnumi adressaatide numbrid.
8. Sõnumi saatmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige **Saada sõnum**.

Pildistamine

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Kaamera** → **Pildista**.
3. Suunake objektiiv pildistatavale objektile ning reguleerige vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage ◯.
5. Foto salvestamiseks vajutage valikuklahvi **Salvesta**. Foto kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Tühista**.
6. Pärast foto salvestamist vajutage järgmise foto tegemiseks valikuklahvi ↺.

Funktsioonide lühiülevaade

Selles jaotises kirjeldatakse lühidalt teie telefoni funktsioone.

Funktsioon	Kirjeldus	Valige
Kontakti otsimine	Saate telefoniraamatust kontakte otsida.	Tel.raamat > Otsi
Uue kontakti lisamine	Saate lisada telefoniraamatusse uue kontakti.	Tel.raamat > Uus kirje
Rühma otsimine	Saate otsida helistajarühmade telefoniraamatukontakte.	Tel.raamat > Otsi rühma
Helistajarühma atribuutide muutmine	Saate valida saabuvate kõnede ja rühmaliikmetelt saabuvate sõnumite märguande. Samuti saate muuta rühma nime.	Tel.raamat > Muuda rühma
Kiirvalimine	Saate kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile määrata kiirvalimisnumbri (2–9).	Tel.raamat > Kiirvalimine
Telefoniraamatu kontaktide kustutamine	Saate kustutada kõik telefoni mällu, SIM-kaardile või mõlemasse kohta salvestatud telefoniraamatukontaktid.	Tel.raamat > Kustuta kõik
Telefoniraamatu mälu olek	Saate vaadata telefoniraamatu kontaktide koguarvu telefoni mälus või SIM-kaardil.	Tel.raamat > Mälu olek
SDN-teenusenumbrid	Pääsete juurde teenusepakkuja määratud teenusenumbrite loendile. (Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.)	Tel.raamat > SDN
SIM-teenuse kasutamine	Saate kasutada mitmesuguseid teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid.	Menüü > SIM AT
Viimaste kõnede vaatamine	Saate vaadata viimati valitud, vastatud või vastamata kõnesid.	Menüü > Kõneregister > Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
Viimaste kõnede kustutamine	Saate kustutada iga kõnetüübi kõik kõnelogid või kõik logid korraga.	Menüü > Kõneregister > Kustuta kõik
Kõneaja kuvamine	Saate vaadata viimati valitud ja vastatud kõnede kestust. Samuti saate lähtestada kõneajaloenduri.	Menüü > Kõneregister > Kõne kestus
Kõnehinna kuvamine	Saate vaadata oma kõnede maksumust.	Menüü > Kõneregister > Kõne maksumus
Võrguteenused	Pääsete juurde oma teenusepakkuja pakutavatele võrguteenustele.	Menüü > Võrguteenused
Helina ja helina tugevuse valimine	Saate valida saabuvate kõnede helina või helina tugevuse.	Menüü > Heliseaded > Helina toon või Helina tugevus
Märguandetüüp	Saate valida kõnehelina märguande tüübi.	Menüü > Heliseaded > Häire tüüp
Klahviheli valimine	Saate valida heli, mis kõlab klahvide vajutamisel.	Menüü > Heliseaded > Klahvi toon
Sõnumimärguande valimine	Saate valida saabuvate SMS-ide, MMS-ide ja kärjeteadete märguande, või määrata, kui sageli teid uutest sõnumitest teavitatakse.	Menüü > Heliseaded > Sõnumi toon
Märguanne kõne ajal	Saate seada telefoni teid poolelioleva kõne ajal teavitama uue sõnumi saabumisest või märguande aja kättejõudmisest.	Menüü > Heliseaded > Märguanne kõne ajal
Toite sisse-/väljalülitamise heli	Saate valida telefoni sisse- või väljalülitumisel kostva meloodia.	Menüü > Heliseaded > Toide sees/väljas
Lisahelid	Saate seada telefoni jaoks lisahelisid.	Menüü > Heliseaded > Lisatoonid
SMS- või MMS-sõnumite lugemine	Saate lugeda vastuvõetud, saadetud või salvestatud sõnumeid.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Sisendkaust, Väljundkaust või Mustand
SMS- või MMS-sõnumite saatmine	Saate luua sõnumeid ja saata neid teistesse mobiiltelefonidesse.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kirjuta uus
Sõnumimallid	Saate eelseadistada sageli kasutatavate sõnumite või emotikonide malle.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mallid või Emotikonimallid
Sõnumside valikud	Saate seada sõnumisideteenuste kasutamise valikud.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Seaded või Seadistus
Sõnumite kustutamine	Saate kustutada kõigis sõnumikaustades olevaid sõnumeid või kõik sõnumid korraga.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kustuta kõik
Sõnumite mälu olek	Saate vaadata sõnumite mäluteavet.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mälu olek
Kõnepost	Pääsete juurde oma kõnepostiserverile ja saate kuulata sõnumeid võrgu kaudu.	Menüü > Sõnumid >Tekstsõnumid > Kõnepost
Kärjeteade	Saate muuta selle teenuse seadeid ja lugeda kärjeteateid.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kärjeteated
MMS-i profiil	Saate valida või konfigureerida MMS-ide puhul kasutatava ühenduseprofiili.	Menüü > Sõnumid > Multimeediumsõnumid > MMS-i profiil
Kommertsteated	Saate muuta selle teenuse seadeid ja lugeda või kustutada kommertsteateid.	Menüü > Sõnumid > Kommertsteated
Seadistussõnumid	Saate avada või kustutada teenusepakkujalt saadud võrguparameetreid sisaldavad sõnumeid.	Menüü > Sõnumid > Seadistussõnumid
Hädaabisõnumid	Saate aktiveerida funktsiooni Hädaabisõnumid. Saate sisestada adressaadid ja valida kordusrežiimi.	Menüü > Sõnumid > Hädaabisõnumid
Veebibrauser	Saate käivitada ja konfigureerida veebibrauseri.	Menüü > Ajaviide > WAP-brauser
FM-raadio	Saate kuulata telefoni FM-raadiost muusikat või uudiseid. Esmalt peate te ühendama telefoni peakomplektiga, mis toimib raadioantennina.	Menüü > Ajaviide > FM-raadio
Juurdepääs meediumifailidele	Pääsete juurde oma telefoni mällu salvestatud mängudele, helifailidele ja piltidele.	Menüü > Ajaviide > Mängud, Helid, Pildid
Kõigi meediumifailide kustutamine	Saate kustutada igas meediumikaustas olevad mängud, helifailid või pildid või kõik meediumifailid korraga.	Menüü > Ajaviide > Kustuta kõik
Ajaviitekausta mälu olek	Saate vaadata mängude, helifailide ja piltide kasutuses olevat mälumahtu.	Menüü > Ajaviide > Mälu olek
Alarm	Saate seada kindlaks kellaajaks äratuse.	Menüü > Märkmik > Alarm
Kalender	Saate jälgida päeva või kuu ajakava.	Menüü > Märkmik > Kalender
Kellaaeg ja kuupäev	Saate käsitsi seada praeguse kellaaja ja kuupäeva.	Menüü > Märkmik > Kellaaeg ja kuupäev
Automaatne kellaaja uuendamine	Saate välismaal reisides seada telefoni kellaaega automaatselt uuendama. Võimalik, et ühe riigi piires ühest ajavööndist teise liikumisel kellaajateavet ei uuendata.	Menüü > Märkmik > Kellaaeg ja kuupäev > Automaatvärskendus
Kalkulaator	Saate teha põhilisi aritmeetikatehteid.	Menüü > Märkmik > Kalkulaator
Ülesandeloend	Saate luua ülesandeloendi ja määrata iga ülesande jaoks tähtaja.	Menüü > Märkmik > Tööde loend
Häälmemo	Saate salvestada häälmemosid ja neid kuulata.	Menüü > Märkmik > Häälmemo
Valuutateisendi	Saate teha valuutateisendusi.	Menüü > Märkmik > Valuutakursid
Kaamera	Saate pildistada erinevates režiimides ja kasutada salvestatud fotosid. Samuti saate vaadata teavet fotode hõivatud mälu kohta.	Menüü > Kaamera
Ekraani seaded	Saate muuta ekraani ja taustvalgustuse seadeid.	Menüü > Telefoni seaded > Ekraani seaded
Tervitustekst	Saate sisestada telefoni sisselülitamisel kuvatava tervituse.	Menüü > Telefoni seaded > Tervitustekst
Klapi seaded	Selle menüü kaudu saate määrata, kuidas telefon reageerib klapiga avamisel (kõnedele vastamiseks) või klapi sulgemisel (funktsioonide kasutamisel).	Menüü > Telefoni seaded > Klapi seaded
Oma telefoninumbrite kontrollimine	Saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata neile nime.	Menüü > Telefoni seaded > Oma number
Ekraani keel	Saate valida ekraanil kuvatava teksti keele.	Menüü > Telefoni seaded > Keel
Turvalisus	Saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutamise eest.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus
Mobiilijälitus	Saate jälitada oma telefoni, kui see varastatakse või läheb kaotsi. Kui keegi proovib kasutada teie telefoni teise SIM-kaardiga, saadab telefon automaatselt teie lähedastele või sõpradele eelseadistatud jälitusteate. Võimalik, et see funktsioon pole saadaval teatud funktsioonide tõttu, mida toetab teie teenusepakkuja.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus > Mobiilijälitus
Lisaseaded	Saate seada automaatse kordusvalimise või vastamisviisi.	Menüü > Telefoni seaded > Lisaseaded
Menüüde otseteeklahvid	Saate seada juhtnupu otseteed, et pääseda otse juurde oma lemmikmenüüdele.	Menüü > Telefoni seaded > Otsetee
Ühenduse sätted	Saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad teie telefoni võrku ühendamiseks vajalikke sätteid.	Menüü > Telefoni seaded > Ühenduseseaded
Helitugevusnupud	Saate määrata, kas saabuva kõne ajal helitugevusnuppude vajutamisel ja allhoidmisel telefon vaigistab helina või hülgab kõne.	Menüü > Telefoni seaded > Helitugevusnupp
Telefoni seadete taastamine	Saate taastada tehases määratud vaikeseaded.	Menüü > Telefoni seaded > Taasta algseaded

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Kasutage alati ohutuid juhtimisvõtteid
Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas
Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste ja kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis
Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses
Haiglates või muudes meditsiiniasutustes võib kasutusel olla seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse (RF) suhtes. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired
Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad
Järgige kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada.

Veekindlus
Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine
Kasutage ainult tavaasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõned
Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage ✆. Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Väikelapsed ja telefon
Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud
Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning tarvikuid (nt peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid). Ükskõik milliste tootjapoolse heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

ETTEVAATUST! Vale tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht! Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele.

Peakomplekti pikaajaline kasutamine valju muusika kuulamiseks võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus
Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

SAR-teave

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäära. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel.

Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL-i määratud SAR-piirmäär on 2,0 W/kg. Selle telefonimudeli suurim SAR-väärtus oli 0,509 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Samsung Electronics

Võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : SGH-M600,

mille kohta käesolev deklaratsioon tehtud on, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele tehnilistele normdokumentidele.

Ohutus	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Võrk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on tehtud ning] ülalnimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.
Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsioni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 06. 07
(väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park/S.Manager
(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.